

# HEATIT Z-REPEATER


## Ghid rapid de instalare

Ver 2020-A



Consultați manualul la  
[www.heatit.ro](http://www.heatit.ro)

heatit

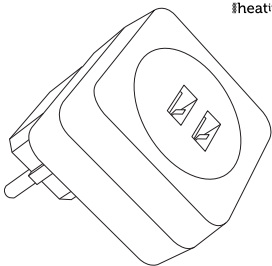

### INTRODUCERE

Heatit Z-Repeater Dual USB 2A este un amplificator de rețea multifuncțional cu două adaptoare de alimentare USB care vă permit să încărcați două dispozitive în același timp. Ideal pentru extinderea semnalului rețelei Z-Wave în zonele în care rețeaua se confruntă cu conectivitate wireless slabă.




Cu bateriile de rezervă reîncărcabile, dispozitivul va putea funcționa până la 6 de ore după o pană de curent. În timpul unei pene de curent, vor funcționa în continuare unități importante care funcționează cu baterii, cum ar fi încuietoriile ușilor, detectoarele de fum și alarmele antifurt.

### ADĂUGARE/ELIMINARE

Controlerul principal/Poarta digitală de acces au un mod pentru adăugarea/eliminarea dispozitivelor. Vă rugăm să consultați manualul controlerului pentru a afla cum să accesați acest mod. Dispozitivul poate fi adăugat sau eliminat din rețea dacă controlerul se află în modul de adăugare/eliminare. Atunci când dispozitivul este eliminat din rețea, acesta va reveni la setările din fabrică.

1. Conectați Heatit Z-Repeater în priză.
2. Setări controlerul primar în modul de adăugare/eliminare (securitate/fără securitate).
3. În 1.5 secunde apăsați butonul de funcție de 3 ori.

Amplificatorul de rețea Heatit Z-Repeater este acum adăugat/eliminat.

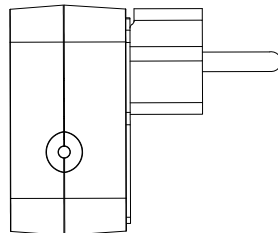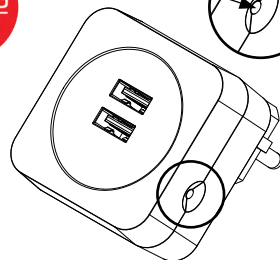

### DATE TEHNICE

<b>Protocol</b>	Z-Wave, 868,4MHz
<b>Chip</b>	Z-Wave 500 chip
<b>Tensiune alimentare</b>	240V AC, 50 / 60Hz
<b>Putere ieșire</b>	10W (5V DC 2A)
<b>Capacitate baterie</b>	200mAh baterie reîncărcabilă
<b>Durată viață baterie</b>	Menține rețeaua funcțională până la 6 ore în caz de pană de curent
<b>Temperatură ambientală</b>	0°C to 45°C
<b>Umiditate</b>	Max. 85% RH
<b>Tip priză</b>	Type F (Schuko)
<b>Rază acțiune RF</b>	Min. 40 meters
<b>Dimensiuni (LxIxA)</b>	66 x 55 x 55mm
<b>Certificări</b>	Z-Wave Plus CE

### ATENȚIE!

- Heatit Controls AB nu poate fi trasă la răspundere pentru erori tipografice, alte erori sau omisiuni în informațiile prezentate.
- Specificațiile produselor se pot schimba fără notificare prealabilă.
- Toate instalațiile electrice trebuie să fie efectuate de un electrician autorizat. Produsul trebuie să fie instalat în conformitate cu prevederile manualului de instalare sau cu prevederile în vigoare la nivel național.



GARANȚIA -  
SIGURANȚA DVS.



Magnum Heating Consult SRL | [www.klima-incalzire.ro](http://www.klima-incalzire.ro) |  
[www.heatit.ro.klimaincalzire@gmail.com](mailto:www.heatit.ro.klimaincalzire@gmail.com) | 0766 367 287